



Programmering knapplås på fjärrkontroller. Gen 2

På motorn sitter fyra knappar.


1. Tryck och håll P-knappen tills displayen visar P1
2. Tryck på pil upp knappen fyra gånger, displayen visar P5
3. Tryck på P-knappen igen, displayen visar den aktuella inställningen UL = fjärrkontrollen Ej låst.
4. Tryck på pil upp knappen en gång, displayen ändrar till LC = låsning av fjärrkontrollen.
5. Tryck på P-knappen för att bekräfta och avsluta.

Öppning port: Tryck på låsknappen, sedan knappen som öppnar/stänger porten.

Stängning port: Tryck på knappen som Öppnar/stänger porten.



Fjärrkontroll nya

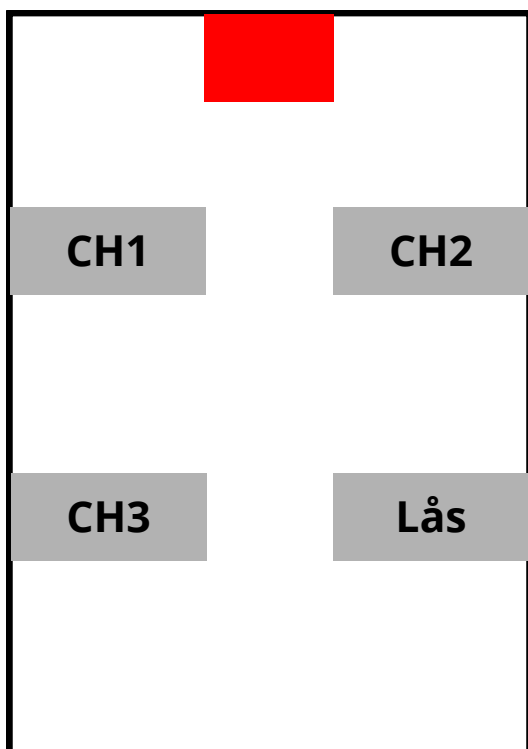

Fjärrkontroll Äggformad

